1 DIN DVD-Player

Dv2602 MK II

Kurzanleitung

e11 02 2935

Vorderansicht

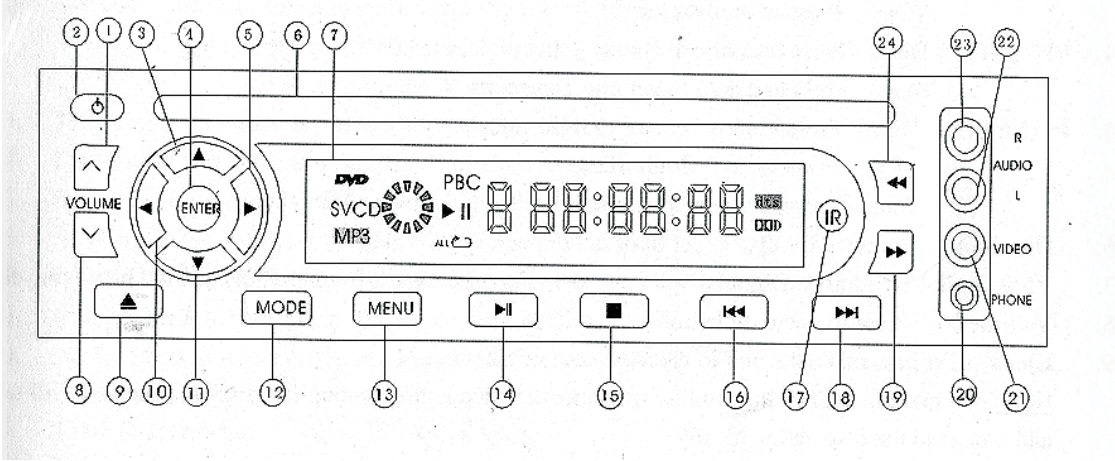

1. Lautstärke +
2. Ein-Ausschaltknopf
3. Auf-Taste.
Im Discbetrieb: Bewegt den Cursor nach oben.
Zur Klangeinstellung: Erhöht die Werte
4. Eingabetaster
Im Discbetrieb: Zum Bestätigen der Auswahl
Zur Klangeinstellung: Drücken und Halten zum Aufrufen der Klangeinstellung
5. Rechts
Im Discbetrieb: Bewegt den Cursor nach rechts.
Zur Klangeinstellung: Zur Auswahl von Bass, Höhen und Balance
6. Disc-Schlitz Öffnung zum Laden und Entnehmen der Disc.
7. Display Zur Anzeige von Informationen
8. Lautstärke -
9. Auswurftaste Zum Laden oder Auswerfen der Disc
Geladen wird die Disc normalerweise beim Einschieben automatisch.
10. Links
Im Discbetrieb: Bewegt den Cursor nach rechts.
Zur Klangeinstellung: Zur Auswahl von Bass, Höhen und Balance.
11.Runter-Taste
Im Discbetrieb: Bewegt den Cursor nach unten..
Zur Klangeinstellung: Verringert die Werte
12. Mode-Taste Wählt die Eingänge aus
Disc-Betrieb - Fronteingang zur Wiedergabe weiterer Videoquellen
13. Menu Zum Aufrufen des Disc-Menü
14. Start-Pause Taste Startet oder stoppt die Disc zur Wiedergabepause.
15. Stop-Taste Stoppt die Wiedergabe
16. Pfeiltaste Zur Auswahl vorhergehender Kapitel oder Stücke
17. Infrarotauge Richten sie die Fernbedienung auf diesen Punkt.
18. Pfeiltaste Zur Auswahl der nächsten Kapitel oder Stücke
19. Pfeiltaste Schneller Vorlauf. 1-2-4-8-16-32 facher Vorlauf
20. Kopfhörerausgang 3,5 mm
21. Videoeingang
22. Audioeingang Links
23. Audioeingang Rechts
24. Pfeiltaste Schneller Rücklauf. 1-2-4-8-16-32 facher Rücklauf

Fernbedienung

Die Funktionen der Fernbedienung entsprechen der Beschreibung der Vorderansicht des DV 2602.
Ergänzend dazu sind folgende Funktionen mit Hilfe der Fernbedienung möglich.

1. 0-9 / 10+	Nummerneingabe	Direkte Anwahl von Kapiteln und Stücken.
2. Subtitle	Untertitel	Zur Sprach- oder Untertitelauswahl.
3. Angle	Standpunkt	Je nach DVD ist eine Wahl des Kamerastandpunktes möglich .
4. Audio		Ermöglicht die Sprachauswahl auf der DVD, wenn vorhanden.
5. Goto		Ermöglicht den Sprung zu einer beliebigen Stelle per Zeitauswahl.
6. Title		Zeigt den Titel der DVD an.
7. Zoom		Vergrößert oder verkleinert das Wiedergabebild.
8. Setup		Ruft das Menü vom Generalsetup auf.
9. Repeat		Wiederholt per Tastendruck das Kapitel oder die ganze DVD.
10.Slow		Wiedergabe in Zeitlupe
11.Display		Zeigt Informationen über die DVD auf dem Monitor an.

Betrieb

Ein und Ausschalten erfolgt über den POWER-Taster. Am Gerät oder an der Fernbedienung.
Zwischen dem Disc-Betrieb und Line-In-Betrieb (Fronteingang) wird mit der MODE-Taster umgeschaltet.
In die Klangeinstellung gelangt man, indem die ENTER-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt hält.
Die Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten.

Systemsetup

Wird die Taste " SETUP" im Discbetrieb gedrückt, wird das Systemmenü aufgerufen.
Zur Steuerung benuzten Sie bitte die Pfeiltasten. Ein weiterer Druck auf die Setuptaste beendet das Menü.
Dort stehen 5 Menüs zur Auswahl:

General Setup Page	TV Display ermöglicht 4:3 und 16:9 Umstellung sowie Auswahl des Wiedergabedisplays.
Audio Setup Page	Ermöglicht individuelle Toneinstellungen
Video Setup Page	Ermöglicht individuelle Videoeinstellungen
Preference Page	Erlaubt das Ausgangssignal zwischen PAL und NTSC zu wählen. Bei der Einstellung MULTI wird automatisch das auf der Disc gespeicherte Format genommen. Dort können auch Einstellungen zum Kinderschutz, sowie ein Zurückstellen in die Werkseinstellung vorgenommen werden.
Password Setup Page	Erlaubt das Erstellen eines Passwortschutzes für das Gerät.

Wiedergabe von MP 3 Disc

Ist ihre Mp3 Disc mit Titelmenüs aufgenommen worden , so können Sie Hilfe der Pfeiltasten in diesen Menüs navigieren. Bei Disc ohne Menü ist nur eine direkte Titelanwahl mit Hilfe der 10 er Tastatur möglich. Eingaben werden mit ENTER-Taste bestätigt.

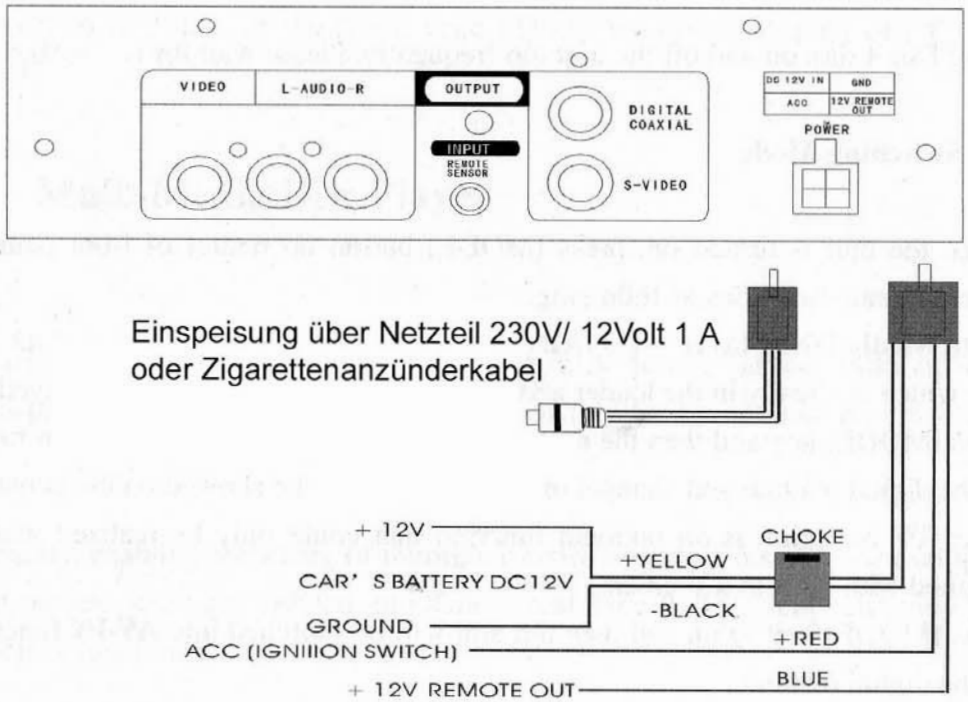

Rückseitige Anschlüsse:

Videoausgang Zum Anschluss an Monitor oder Multimediaanlage
Audio Links und Rechts Zum Anschluss an Monitor oder Multimediaanlage
Digital Koaxial Zum Anschluss an Soundprozessorr oder Multimediaanlage
S-Video Zum Anschluss an einen Monitor mit entsprechender Steckbuchse
12 Volt Batterie Gelbes Kabel
Masse Batterie Schwarzes Kabel
Zündung Rotes Kabel
Schaltausgang Blaues Kabel

Lieferumfang:
2 Stück Batterie Typ AAA
2 Befestigungswinkel
2 Ausbauhaken
1 Befestigungsbolzen
1 Befestigungslasche
1 Einbaurahmen
1 Frontrahmen
1 Anschlusskabel zum mobilen Anschluss
1 Zigarettenanzünderkabel
1 Anschlusskabel zum Festanschluß
1 Fernbedienung
1 AV- Cinch-Anschlußkabel
1 Remoteauge
1 Befestigungssatz